

5.4. Лабораторна проба


За да измерите лабораторна проба, направете следното:

1 Изплакнете бутилката за калибриращ разтвор добре и вземете проба за лабораторен анализ.

⇒ *Не използвайте затворени бутилки*

2 Завийте бутилката с пробата на държача на бутилката за стандартен разтвор и я изправете вертикално.

□ *Това спира потока на пробата от преливната камера и позволява лабораторната проба да протече през проточната клетка.*

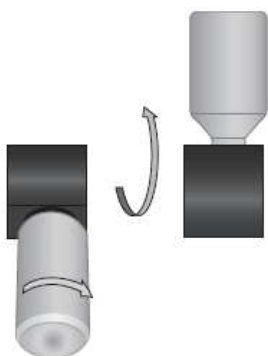

3 Натиснете бутона [].

⇒ *В горния ляв ъгъл на екрана се появява **GRAB** и уредът започва да измерва лабораторната проба.*

Забележка: Измерваната стойност на лабораторната проба няма да се запази в преобразувателя. Изчакайте докато стойността се стабилизира и си запишете резултата.

4 След като бутилката с пробата се изпразни, свалете бутилката надолу и я развийте от държача.

5 Натиснете отново бутона [].

⇒ *На екрана се появява **HOLD** (= забавяне след калибрирането). След като изтече забавянето, уредът се връща в нормален режим на работа.*